

**MULTILASER**  
SUA VIDA MULTIMELHOR

REV1 / jul - 2019

**Roteador Wireless  
Dual band AC1200**  
guia rápido


RE018

## INSTALAÇÃO E LEDS INDICADORES

### 1. 1. Conecte seu roteador à internet



### 1.2. Abra o seu navegador no dispositivo conectado ao Wi-Fi. Digite **192.168.0.1** na barra de endereços e aperte enter.

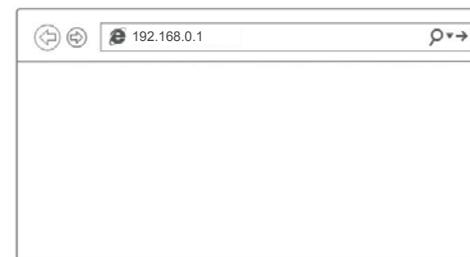

### 1.3. O roteador detecta automaticamente o seu tipo de conexão. Se for PPPoE você deve inserir o usuário e senha fornecidos pelo seu provedor de internet. Ou você pode escolher o seu tipo de conexão manualmente se preferir.

Escolha o nome da sua rede Wi-Fi e sua senha. Recomendamos que você escolha senha contendo letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais.

Quando terminar, clique em "OK"



**Nota:** se o seu tipo de conexão for PPPoE, lembre-se de anotar o usuário e a senha informados pelo seu provedor. Anote também a sua senha do Wi-Fi



Pronto! Você já pode usar a internet com o seu novo roteador. O nome da rede e a senha do Wi-Fi são as que você escolheu.

LED		STATUS	DESCRIÇÃO
SYS	Indicador do status do sistema	Aceso fixo	O roteador está inicializando ou o roteador falhou em iniciar
		Piscando	O sistema está funcionando normalmente
WIFI	Indicador do WiFi e do WPS	Aceso fixo	As redes 2.4 GHz e/ou 5 GHz estão habilitadas
		Piscando	Dados estão sendo transmitido pela rede WiFi
		Piscando lentamente	O roteador está configurando WPS
		Apagado	As redes 2.4 GHz e 5 GHz estão desabilitadas
LAN 1/2/3	Indicadores das portas LAN	Aceso fixo	A porta LAN está conectada normalmente
		Piscando	Dados estão sendo transmitidos pela porta LAN
		Apagado	A porta LAN está desconectada ou mal conectada
WAN	Indicador da porta LAN	Aceso fixo	A porta WAN está conectada normalmente
		Piscando	Dados estão sendo transmitidos pela porta LAN
		Apagado	A porta WAN está desconectada ou mal conectada

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL - [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

### TERMOS DE GARANTIA

Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrente do uso e do desgaste natural ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções da Multilaser para o uso e a manutenção do produto.

Esta garantia não cobre defeitos do produto decorrente de instalações, modificações, reparos ou quando o produto for aberto por um profissional não autorizado pela Multilaser. Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam originais da Multilaser projetados para o uso com o produto.

Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multilaser limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso.

Este produto está garantido pela Multilaser pelo período de 7 anos.

O certificado somente terá validade com a apresentação da NF de compra. Leia com atenção os termos de garantia acima.

NF/Nº \_\_\_\_\_ Data da Compra \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_



### RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

#### Logística Reversa Multilaser

Descarte seu produto ou acessórios de forma consciente. Não descarte este aparelho e seus acessórios em lixo comum. Através do programa de logística reversa a Multilaser disponibiliza pontos de coleta em todas as capitais do país. Para maiores informações acesse o link <http://suporte.multilaser.com.br/home/coleta-reciclagem>

Imagens meramente ilustrativas.

Tá com alguma dúvida? Leia o código e saiba mais



RE018

Baixe grátis o QRCode Reader na sua loja de aplicativos!